



ISTRUZIONE OPERATIVA PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE EDILE

In riferimento al “*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” del 14 marzo 2020 e alle disposizioni nazionali e regionali, con riserva di aggiornamento a fronte di diverse e più restrittive misure disposte dal Governo o dalla Regione Siciliana.

SOMMARIO

1. Introduzionepag. 3
2. Misure di prevenzione di tipo organizzativo e tecnico- gestionalepag. 3
3. Procedura di gestione casi COVID-19pag. 5
4. Modalità di accesso dei fornitori esternipag. 5
5. Allegato 1 - Sintesi informativa ai lavoratori pag. 6

1. Introduzione

In attuazione delle misure previste dal D.P.C.M. del 11 Marzo 2020 e fatto salvo quanto indicato nel “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, le presenti procedure di indirizzo, sono state redatte al fine di codificare le misure da intraprendere per ridurre la diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/08.

Per ogni aziende presente in cantiere, dovrà essere espressamente individuato il nominativo di una persona, che possa assicurare la presenza giornaliera in cantiere, incaricata della verifica del rispetto delle misure sotto indicate. Il datore di lavoro dovrà provvedere ad aggiornare la valutazione dei rischi nel cantiere, che tenga conto del rischio Covid-19. Nei cantieri ove è presente il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, questi, dopo avere acquisito dalle imprese la valutazione del rischio riferita al Covid-19, provvederà ad aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento individuando apposite procedure che tengano conto del rispetto delle misure sotto indicate e valutando variazioni al cronoprogramma dei lavori in modo da sfalsare quanto più possibile spazialmente/temporalmente le attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro, al fine di assicurare minori commistioni/interferenze tra i lavoratori in cantiere. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura azione di coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese, il Direttore dei Lavori ed il Committente/Responsabile dei Lavori ai fini della comunicazione/informazione delle azioni intraprese e per valutare le eventuali condizioni che siano di ostacolo alla prosecuzione di una o più lavorazioni in cantiere.

2. Misure di prevenzione di tipo organizzativo e tecnico- gestionale

- Il datore di lavoro organizza e programma le attività di lavoro dei lavoratori non impiegati in cantiere quali personale amministrativo, personale tecnico, personale dell'ufficio gare, dell'ufficio preventivi, dell'ufficio contabilità, magazzino, ecc., in modo da favorire modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza e, comunque, favorendo ed incentivando le ferie ed i congedi per tutti i lavoratori non strettamente indispensabili ai cantieri in corso;
- Vengono sospese le attività aziendali quali sopralluoghi, rilievi, attività amministrative non strettamente indispensabili ai cantieri in corso;
- Deve essere assicurato che i lavoratori siano formati/informati, sui rischi specifici correlati al Covid-19 e sulle modalità di utilizzo delle mascherine FFP2/FFP3, prima dell'ingresso in cantiere; a ciascun lavoratore deve essere fornita copia delle indicazioni di cui all'allegato 1; il medesimo documento dovrà essere affisso all'ingresso del cantiere e in corrispondenza delle aree comuni degli apprestamenti igienico – sanitari (bagni, docce, spogliatoi, etc.), insieme ai depliant /poster informativi predisposti dalle autorità istituzionali e reperibili sul portale istituzionale del Ministero della Salute
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp>

- Il datore di lavoro fornisce a tutti i lavoratori, oltre ai DPI previsti di norma per le lavorazioni previste in cantiere, anche una maschera di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2/FFP3, da impiegare per tutta la giornata lavorativa, assicurandone il ricambio secondo la tempistica indicata nel DPI consegnato;
- Gli spostamenti collettivi dei lavoratori dovranno essere quanto più possibili limitati; nel caso di utilizzo dello stesso automezzo, dovranno essere utilizzate le mascherine FFP2/FFP3 e dovrà essere garantito un frequente ricambio d'aria nell'abitacolo;
- Deve essere vietato il raggruppamento dei lavoratori durante le pause;
- In tutte le circostanze in cui non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, come principale misura di contenimento, è fatto obbligo l'utilizzo di mascherine FFP2/FFP3
 - In presenza ravvicinata di altri lavoratori;
 - durante le lavorazioni eseguite in squadra;
 - durante gli spostamenti nelle aree di cantiere;
 - durante la permanenza nelle aree comuni, quali spogliatoi, bagni, docce, fermo restando il divieto assoluto di permanenza oltre il tempo strettamente necessario.
- Il datore di lavoro organizza le squadre di lavoro necessarie per le lavorazioni di cantiere, evitando rotazioni nella composizione delle squadre, prediligendo ove possibile il lavoro individuale e riducendo al minimo il numero di maestranze per squadra (preferibilmente 2-3 lavoratori per squadra);
- Devono essere razionalizzati gli ingressi nelle aree comuni, gestendo gli accessi in modo da assicurare la presenza di massimo 3 lavoratori a turno negli spogliatoi;
- Deve essere previsto un piano di sanificazione giornaliera degli apprestamenti di cantiere (bagni, spogliatoi, docce, ...), degli uffici di cantiere e dei luoghi comunque frequentati dai lavoratori; nello specifico deve essere previsto un piano di pulizia programmata ad ogni turno di lavoro, e comunque almeno una volta al giorno prima dell'ingresso dei lavoratori nell'area di cantiere. Ai fini dell'abbattimento della carica virale, è consigliabile un primo lavaggio con detergente neutro ed un secondo lavaggio con ipoclorito di sodio;
- Deve essere assicurata la sanificazione delle attrezzature di lavoro impiegate in cantiere almeno una volta al giorno e comunque alla fine di ogni turno di lavoro, avendo particolare cura per le parti a contatto con le mani (maniglie, imbracature, zaini, impugnature di attrezzature, utensili manuali); è fatto obbligo ai lavoratori di utilizzare appositi guanti individuali prima di far uso di attrezzature comuni;
- I mezzi dell'impresa edile (autovetture, bus, furgoni, mezzi da lavoro, etc), devono essere sanificati giornalmente, assicurando l'uso contemporaneo al numero minimo di lavoratori necessario per la lavorazione/attività; i lavoratori avranno sempre l'obbligo di indossare le mascherine FFP2/FFP3 durante l'impiego in comune di tali mezzi e dovranno assicurare il ricambio d'aria nell'abitacolo;

- Le attività programmate di disinfezione e sanificazione dovranno essere annotate in appositi registri giornalieri, indicanti, tipo di apprestamento/attrezzatura/mezzo, data di disinfezione, operatore che ha condotto la disinfezione e prodotti utilizzati;
- Idonei prodotti disinfettanti o soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori; i lavoratori dovranno effettuare la pulizia delle mani subito dopo l'accesso in cantiere, a conclusione di ogni fase di lavoro e comunque frequentemente durante l'intera giornata lavorativa;

3. Procedura di gestione casi COVID-19

Si premette che la valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti o confermati), nonché l'individuazione dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, in particolare ai Servizi di Epidemiologia delle Aziende Sanitarie Provinciali, in coordinamento con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

Ciò premesso di seguito si riportano alcune raccomandazioni per la gestione dei lavoratori all'interno del cantiere a seconda dei casi che si possono presentare.

3.1 Procedura di gestione casi sospetti COVID-19

Qualora un lavoratore sul posto di lavoro dovesse riferire sintomatologia COVID-19 (febbre >37,5 °C, tosse e difficoltà respiratoria) questi dovrà comunicarlo immediatamente al Datore di lavoro, direttamente o per il tramite del preposto, il quale predisponesse immediato isolamento e fornitura di mascherina. Il lavoratore deve informare il proprio medico di base e contattare il numero regionale 800 45 87 87.

Gli eventuali soccorritori dovranno indossare maschera, visiera e guanti, presenti all'interno della cassetta di primo soccorso.

Tutti i presidi utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi. Durante l'intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento.

Una volta che il lavoratore avrà abbandonato l'azienda il Datore di lavoro dovrà provvedere alla sanificazione dei locali.

3.2 Procedura di gestione casi confermati COVID-19

Nei casi in cui il Datore di lavoro riceve comunicazione di caso confermato COVID-19 di un lavoratore adotta le seguenti misure di intervento:

- a. Immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 14 giorni in postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa;
- b. Interdizione delle aree di lavoro e degli apprestamenti di cantiere (bagni, docce, spogliatoi, etc.) fino all'avvenuta pulizia e sanificazione.

4. Modalità di accesso dei fornitori esterni

Vedasi par. 3 del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"

ALLEGATO 1 – SINTESI INFORMATIVA AI LAVORATORI

**MISURE STRAORDINARIE DI PREVENZIONE
PER LA RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS NEI CANTIERI EDILI**




**PERICOLO
BIOLOGICO**



**E' FATTO DIVIETO L'ACCESSO A PERSONE CON
SINTOMI QUALI FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5 °C),
RAFFREDDORE O SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI
QUARANTENA O RISULTATI POSITIVI AL VIRUS**

NORME COMPORTAMENTALI IN CANTIERE

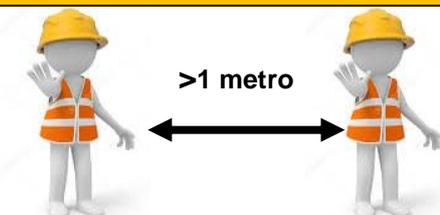

**MANTENERE LA DISTANZA
INTERPERSONALE
DI ALMENO 1 METRO
DURANTE TUTTA LA PERMANENZA IN
CANTIERE**



QUANDO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 / 3:

- IN PRESENZA RAVVICINATA DI ALTRI LAVORATORI ;
- DURANTE LE LAVORAZIONI ESEGUITE IN SQUADRA;
- DURANTE GLI SPOSTAMENTI NELLE AREE DI CANTIERE;
- DURANTE LA PERMANENZA NELLE AREE COMUNI, QUALI SPOGLIATOI, BAGNI, DOCCE



**LAVARSI LE MANI SUBITO DOPO L'ACCESSO IN CANTIERE, A
CONCLUSIONE DI OGNI FASE DI LAVORO E COMUNQUE
FREQUENTEMENTE**



**SONO VIETATI RAGGRUPPAMENTI
DURANTE TUTTA LA GIORNATA LAVORATIVA.**

**SE DURANTE L'ATTIVITÀ UN LAVORATORE PRESENTASSE:
SINTOMI DI FEBBRE, TOSSE, DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE:**

- **SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA**
- **ALLONTANARSI IMMEDIATAMENTE DAGLI ALTRI LAVORATORI**
- **AVVISARE IL PREPOSTO O IL DATORE DI LAVORO**
- **CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO**